


Dimensões para a Persiana de Sobrepor

1.: Com uma trena meça o vão da janela onde a persiana será instalada. Para a compra correta do produto confirme as medidas da largura e altura.





2.: Para as persianas de sobrepor, considere mais 10cm de sobreposição para cada lado, na largura e no comprimento.

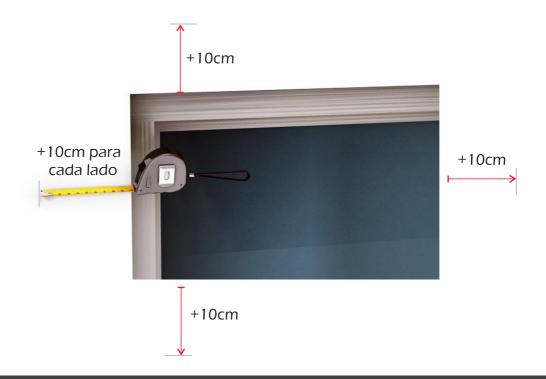




Ferramentas Necessárias

- :. Separe as ferramentas necessárias para a instalação:
- Tesoura ou Estilete / Lápis ou Marcador / Chave Philips / Furadeira com Broca / Trena / Nível



Recebendo sua Cortina/Persiana

- 1.: Ao receber seu produto verifique se esta correto, sem danos e com a embalagem de proteção lacrada;
- 2.: Abra a embalagem com tesoura ou estilete, tenha cuidado com ferramentas cortantes;
- 3.: Não retire o filme plástico que protege a cortina até o final da instalação, evitando sujar o tecido;
- 4.: Identifique os itens;

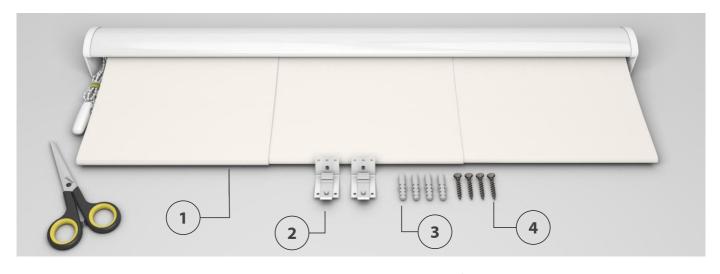


1-Cortina Painel /2-Suportes com Presilha /3-Buchas de Parede /4-Parafusos p/Fixação



Instalando os Suportes

- 1.: Com auxilio da trena e um lápis faças as marcações de referencia para a instalação dos suporte;
- 2.: Considere 10cm da parte superior da janela;
- 3.: Com suporte na posição faça as marcações dos furos com o auxilio de um lápis;

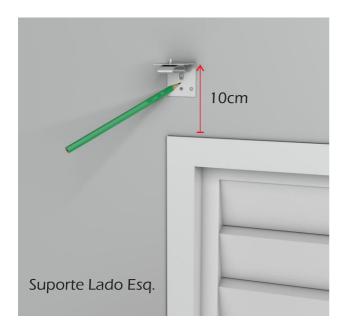



Faça as Furações

1.: Depois de fazer as marcações, com uma furadeira e a broca indicada, faça os furos necessários para a fixação dos suportes;





Instale as Buchas

1.: Com o auxílio de um martelo instale as buchas (item 3) nas furações;



Fixando os Suportes

1.: Com os Parafusos (item 4) e a Chave Philips fixe os suportes;



05



PAINEL (Com Bandô)

Instalando a Persiana

- 1.: Na parte superior do bando temos duas guias, encaixe a a guia frontal na presilha (imagem 01);
- 2.: Gire o bando para cima até ouvir o som do encaixe da segunda guia na presilha (imagem 02);



imagem 01



imagem 02





Instale as Cortinas

- 1.: Retire o acabamento lateral do bandô;
- 2.: Coloque as cortinas nas guias do trilho, veja imagem abaixo;



Corrente de Comando

1.: Solte a corrente de comando com tesoura ou estilete, cortando o elástico;





Persiana Instalada "PAINEL C/ BANDÔ"



