ROLO (Sem Bandô)

Dimensões para a Persiana de Embutir

1.: Com uma trena meça o vão da janela onde a persiana será instalada.
Para a compra correta do produto confirme as medidas da largura e altura.

Ferramentas Necessárias

:. Separe as ferramentas necessárias para a instalação:

- Tesoura ou Estilete / Lápis ou Marcador / Chave Philips / Furadeira com Broca / Trena / Nível

ROLO (Sem Bandô)

Recebendo sua Cortina/Persiana

1.: Ao receber seu produto verifique se esta correto, sem danos e com a embalagem de proteção lacrada;
2.: Abra a embalagem com tesoura ou estilete, tenha cuidado com ferramentas cortantes;
3.: Não retire o filme plástico que protege a cortina até o final da instalação, evitando sujar o tecido;
4.: Identifique os itens;

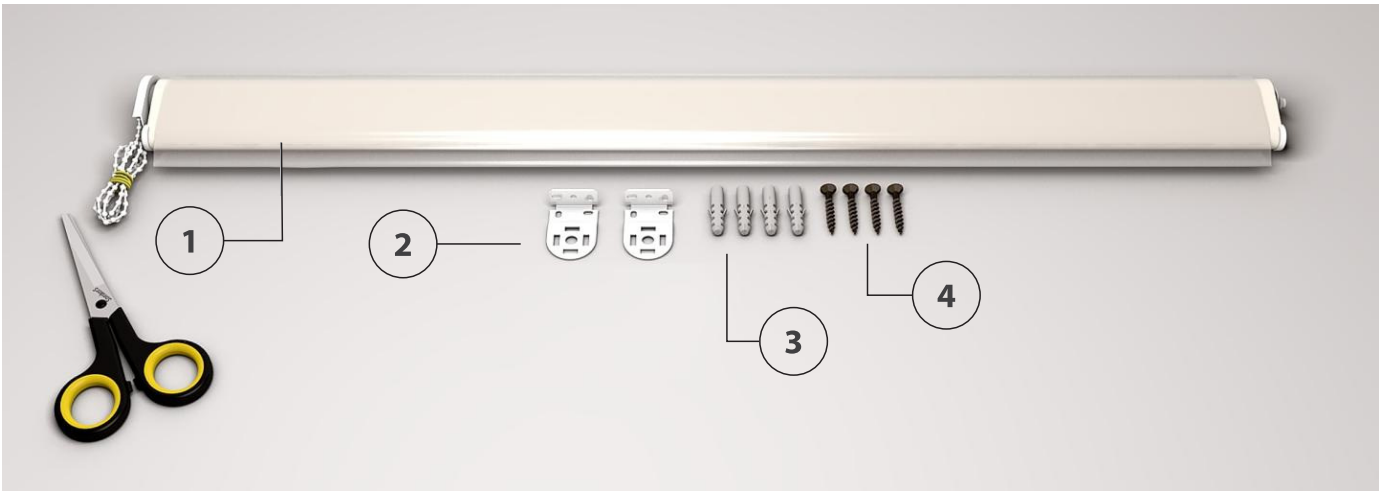

1 - Cortina Rolo / 2 - Suportes / 3 - Buchas / 4 - Parafusos p/ Fixação

Instalando os Suportes

1.: Com auxilio de um lápis faças as marcações de referencia para a instalação dos suporte;

ROLO (Sem Bandô)

Faça as Furações

1.: Depois de fazer as marcações, com uma furadeira e a broca indicada, faça os furos necessários para a fixação dos suportes;

Instale as Buchas

1.: Com o auxílio de um martelo instale as buchas (item 4) nas furações;

ROLO (Sem Bandô)

Fixando os Suportes

1.: Com os Parafusos (item 4) e a Chave Philips fixe os suportes;

Instalando a Persiana

1.: Encaixe o Lado A da Persiana no Suporte , **encaixe os pinos e pressione para baixo para travar;**

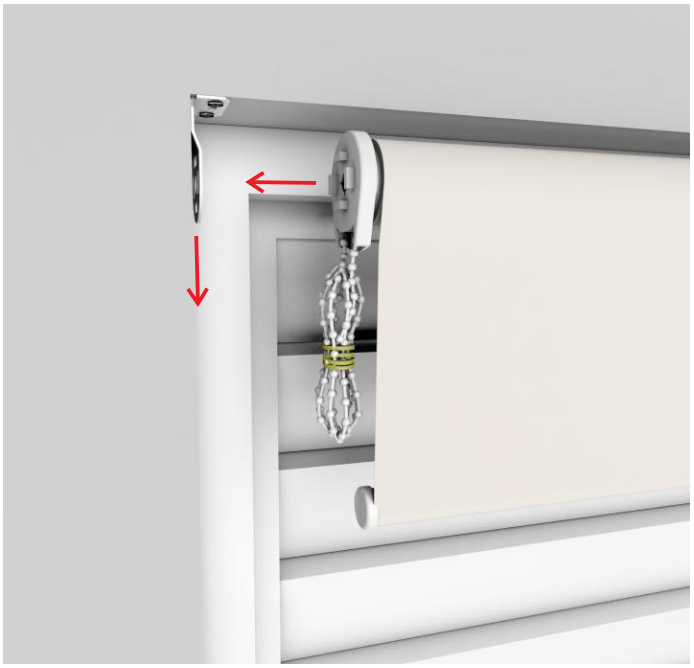

ROLO (Sem Bandô)

Instalando a Persiana

1.: Para instalar o outro lado pressione o pino retrátil, coloque entre o suporte B e leve até o furo central para encaixar;

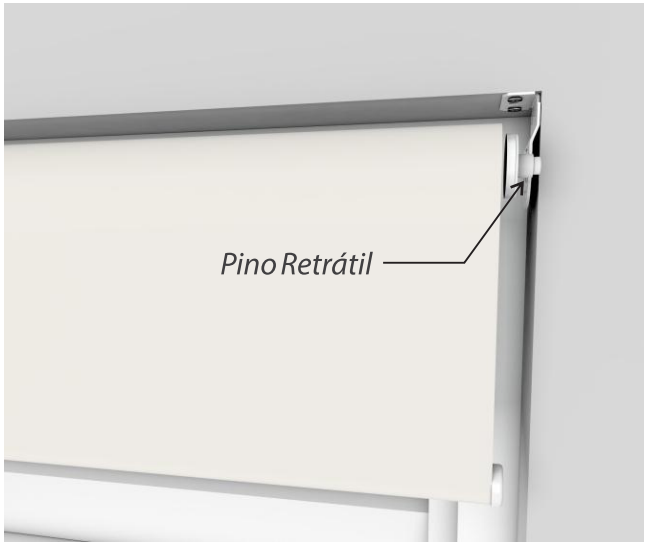

ROLO (Sem Bandô)

Corrente de Comando

1.: Solte a corrente de comando com tesoura ou estilete, cortando o elástico;
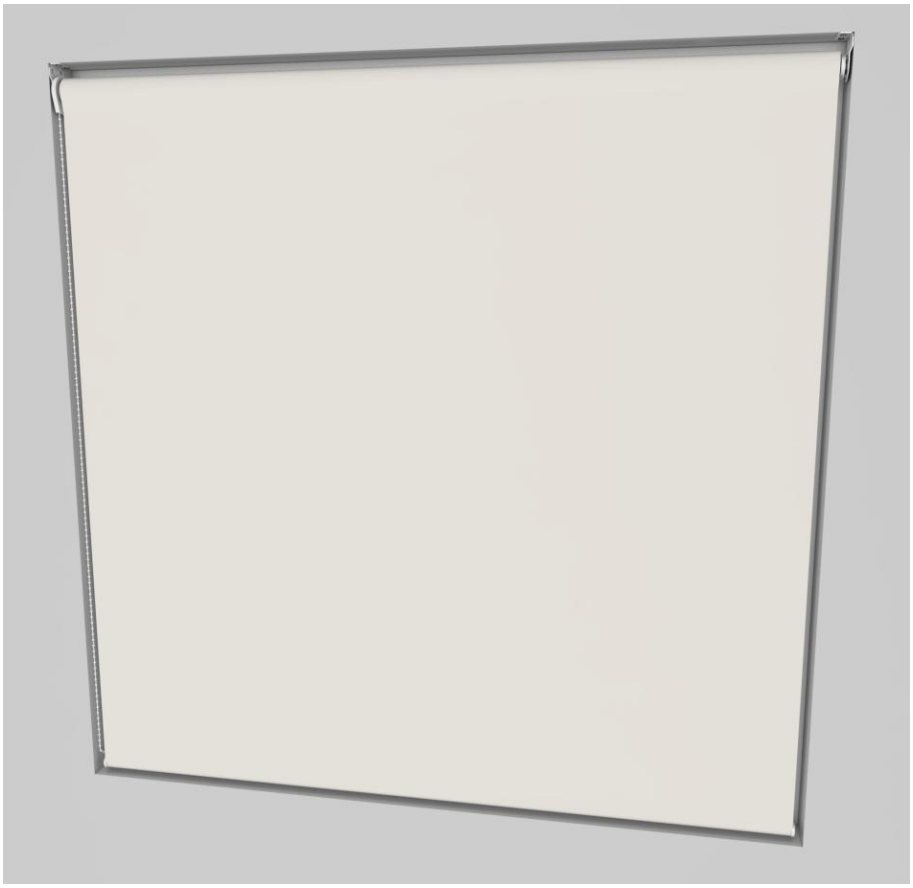
Persiana instalada